

OWNER'S GUIDE

BRAVEN 650, 625s, 600

ENGLISH - FRANÇAIS - ESPAÑOL - DEUTSCHE - ITALIANO - PORTUGUÊS

MERCI

Nous vous remercions d'avoir choisi une enceinte BRAVEN SIX Series, la gamme d'enceintes portables sans fil les plus prodigieuses au monde.

BRAVEN est la première enceinte sans fil haute fidélité à combiner une qualité sonore incroyable à un module mains libres multitâche et à un chargeur de téléphone cellulaire. Désormais, vous pouvez accroître vos fonctionnalités mobiles et optimiser l'environnement sonore de votre musique, de vos films et de vos jeux. De plus, avec la batterie intégrée pour alimentation de secours de l'enceinte BRAVEN, finis les soucis, car vous avez la possibilité de recharger votre téléphone ou votre lecteur MP3 en tous lieux.

Grâce à BRAVEN, la puissance d'une performance en direct est toujours à portée de main.

CONNEXION À L'ENCEINTE BRAVEN



Vous pouvez vous connecter à votre enceinte BRAVEN **sans fil** à l'aide de la technologie Bluetooth®.



Créez une connexion en guirlande et raccordez les dispositifs **avec fil** (non Bluetooth®) à votre enceinte BRAVEN au moyen du câble audio 3,5 mm inclus.

RECHARGE DE L'ENCEINTE BRAVEN




Utilisez le port micro-USB du côté droit de l'enceinte BRAVEN pour la recharger. Utilisez le port USB du côté gauche pour recharger des dispositifs externes

TABLE DES MATIÈRES

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'ENCEINTE BRAVEN	4
RECHARGE	5
MISE SOUS TENSION ET SYNCHRO.....	6
RECHARGE DE DISPOSITIFS EXTERNES.....	7
MODULE MAINS LIBRES	8
CONTRÔLE DE DISPOSITIFS ET CONNEXION EN GUIRLANDE.....	9
GUIDE DE DÉPANNAGE	10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF	11
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE	12
INFORMATIONS JURIDIQUES.....	13

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'ENCEINTE BRAVEN

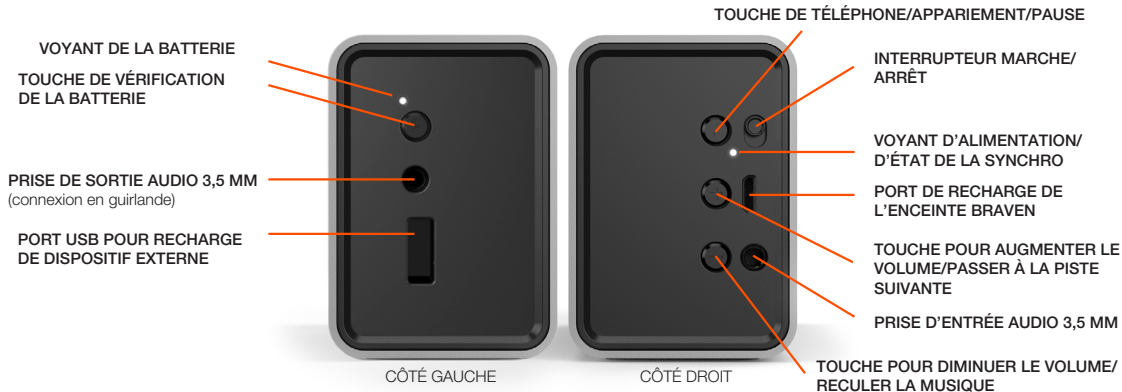

RECHARGE

- Avant d'utiliser l'enceinte BRAVEN pour la première fois, rechargez-la jusqu'à ce que le voyant d'alimentation/ de synchro s'éteigne, ce qui indique que la recharge est complète (habituellement après 2 à 4 heures).
- Pour recharger l'enceinte plus rapidement, branchez le câble USB vers micro-USB inclus dans l'adaptateur de prise murale inclus. Branchez le connecteur micro-USB dans le port de recharge de l'enceinte BRAVEN.
- Vous pouvez aussi recharger l'enceinte grâce à un port USB sous tension d'un ordinateur. Toutefois, le temps de recharge sera alors plus long que lors de la recharge à partir d'une prise murale.

COULEUR DU VOYANT DE RECHARGE :

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie de l'enceinte BRAVEN, appuyez sur la touche de vérification de la batterie, située du côté gauche de l'enceinte. Le voyant de la batterie s'allumera pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie.

- Lumière blanche = charge de 50 à 100 %
- Lumière bleue : 10 à 50 %
- Lumière rouge : 0 à 10 %

MISE SOUS TENSION ET SYNCHRO

1. Placez l'interrupteur marche/arrêt à la position « on ». L'enceinte BRAVEN émettra un son qui indique qu'elle se met sous tension.



2. Activez Bluetooth® sur le téléphone ou le dispositif avec lequel vous appariez l'enceinte (consultez le manuel d'instructions du dispositif pour savoir comment activer sa fonction Bluetooth®).



3. Maintenez enfoncée la touche d'appariement de l'enceinte BRAVEN jusqu'à ce que le voyant d'état de synchro commence à clignoter rapidement et que vous entendiez le son de synchronisation de l'enceinte BRAVEN.



4. Accédez aux réglages Bluetooth® de votre téléphone ou de votre dispositif, puis sélectionnez le dispositif BRAVEN à partir de la liste.
5. Si le dispositif vous demande de saisir un mot de passe, entrez « 0000 ».



Vous aurez à effectuer ces étapes une seule fois pour chaque dispositif que vous synchronisez avec l'enceinte BRAVEN. Votre enceinte BRAVEN conservera en mémoire les huit derniers dispositifs avec lesquels elle a été appariée.

REMARQUE: Si l'enceinte BRAVEN n'a pas de connexion Bluetooth® active et que vous la laissez sous tension, elle se mettra elle-même hors tension après 30 minutes. Pour réactiver l'enceinte BRAVEN, vous devrez faire glisser l'interrupteur à la position « off », puis le remettre à la position « on ».

RECHARGE DE DISPOSITIFS EXTERNES

L'enceinte BRAVEN permet de recharger des dispositifs USB dont l'intensité de fonctionnement est de 0,3 A à 1 A (soit la plupart des téléphones cellulaires et des lecteurs MP3; il est impossible de recharger les tablettes et les autres dispositifs de 2 A au moyen de l'enceinte BRAVEN). Pour ce faire, utilisez le port USB de taille normale du côté gauche de l'enceinte. Pour recharger un dispositif externe:

1. Mettez l'enceinte BRAVEN sous tension au moyen de l'interrupteur marche/arrêt.
2. Branchez le câble d'alimentation USB fourni avec le téléphone, le lecteur MP3 ou tout autre dispositif mobile dans le port USB de l'enceinte BRAVEN.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans le dispositif mobile; la recharge commencera sur-le-champ.

CAPACITÉ DE CHARGE APPROXIMATIVE

Quand l'enceinte BRAVEN est complètement rechargée et qu'elle ne diffuse pas de musique, elle peut recharger un dispositif externe selon les niveaux approximatifs suivants:

BRAVEN 650 – recharge un téléphone intelligent typique jusqu'à environ 80 à 100 % (selon le modèle et la taille de la batterie)

BRAVEN 625s – recharge un téléphone intelligent typique jusqu'à environ 70 à 90 % (selon le modèle et la taille de la batterie)

BRAVEN 600 – recharge un téléphone intelligent typique jusqu'à environ 50 à 70 % (selon le modèle et la taille de la batterie)

MODULE MAINS LIBRES

Votre enceinte BRAVEN peut servir de dispositif de conférence téléphonique si votre téléphone prend cette fonction en charge.

Si l'enceinte BRAVEN est synchronisée avec votre téléphone à l'aide de la technologie Bluetooth® et que vous recevez un appel, l'enceinte émettra un bip. Si de la musique joue, elle s'arrêtera momentanément, et l'enceinte émettra votre sonnerie.

RÉPONDRE À UN APPEL

Appuyez sur la touche de téléphone/appariement sur l'enceinte BRAVEN pour répondre à l'appel au moyen de l'enceinte. Le microphone et le module mains libres de l'enceinte BRAVEN vous permettront d'effectuer l'appel.

Si vous appuyez sur la touche de réponse de votre téléphone, il est possible que l'appel soit traité par le téléphone et non pas par l'enceinte BRAVEN. Vous devrez peut-être sélectionner manuellement l'enceinte BRAVEN comme source audio pour pouvoir l'utiliser comme dispositif mains libres (*consultez le mode d'emploi du dispositif Bluetooth® pour savoir comment sélectionner une source audio*).

Appuyez à nouveau sur la touche de téléphone/appariement pour mettre fin à l'appel.

Vous pouvez également appuyer sur la touche de fin d'appel sur votre téléphone cellulaire pour mettre fin à l'appel.

Lorsque l'appel sera terminé, la musique recommencera à jouer si votre téléphone cellulaire est doté de cette fonctionnalité.

CONTRÔLE DE DISPOSITIFS

Pendant la lecture de musique et de films, vous pouvez faire une pause, passer à la prochaine piste ou reculer grâce aux touches suivantes de l'enceinte BRAVEN.



Faire une pause: appuyez sur la touche de téléphone/appariement/pause pendant 0,5 seconde. Appuyez de nouveau pour continuer la lecture.



Passer à la piste suivante: appuyez sur la touche d'augmentation du volume/passage à la piste suivante pendant 3 secondes.



Reculer: appuyez sur la touche de diminution du volume/recul pendant 3 secondes *(pour passer à la piste précédente au lieu de reculer jusqu'au début de la piste actuelle, maintenez enfoncée la touche de diminution du volume pendant la lecture des quelques premières secondes de la chanson actuelle).*

CONNEXION EN GUIRLANDE

Vous pouvez connecter en guirlande plusieurs enceintes BRAVEN pour augmenter l'intensité sonore.

- Utilisez le câble audio 3,5 mm inclus pour connecter la sortie de ligne de votre enceinte BRAVEN appariée à l'entrée de ligne d'une autre enceinte BRAVEN.
- Vous pouvez aussi utiliser la sortie de ligne pour effectuer une connexion avec les systèmes d'enceintes non BRAVEN ou non Bluetooth® (maison, auto, bureau, systèmes fixés au plafond, autres enceintes portables, etc.).
- L'enceinte BRAVEN appariée sert de récepteur Bluetooth®; le son sera diffusé par l'enceinte BRAVEN ainsi que par les systèmes d'enceintes qui lui sont liés. Le volume peut être réglé séparément sur chaque enceinte et sur le dispositif apparié.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ENCEINTE NE SEMBLE ÉMETTRE AUCUN SON

1. Le niveau sonore de l'enceinte BRAVEN peut être réglé séparément sur l'enceinte et sur le dispositif source Bluetooth®. Vérifiez que le volume du son des deux dispositifs est suffisamment élevé.
2. Si vous utilisez le câble 3,5 mm, vérifiez qu'il est entièrement inséré dans le dispositif ainsi que dans l'enceinte BRAVEN.
3. Le volume sonore de certains dispositifs diminue lorsque ceux-ci sont connectés à des enceintes au moyen de la technologie Bluetooth® (veuillez consulter le mode d'emploi du dispositif pour de plus amples renseignements).

LE SIGNAL EST COUPÉ

1. Un signal Bluetooth® peut être perturbé par des objets qui bloquent le champ d'émission entre l'enceinte BRAVEN et le dispositif qui diffuse le son et auquel elle est appariée. Assurez-vous que l'environnement ne nuit pas au champ d'émission Bluetooth® de 10 mètres entre l'enceinte BRAVEN et le dispositif qui diffuse le son.

JE SUIS INCAPABLE D'APPARIER MON DISPOSITIF

1. Vérifiez si le dispositif que vous tentez d'apparier est compatible avec la technologie Bluetooth®.
2. Suivez les instructions MISE SOUS TENSION ET SYNCHRO à la *page 6*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

	BRAVEN 650	BRAVEN 625s	BRAVEN 600
DURÉE DE LECTURE	20 heures*	16 heures*	12 heures*
HAUT-PARLEURS	6 W (3 W par canal)	6 W (3 W par canal)	6 W (3 W par canal)
NIVEAU DE DÉCIBELS	95 dB à 0,5 m	95 dB à 0,5 m	95 dB à 0,5 m
RÉPONSE DE LA FRÉQUENCE	180 Hz - 13 kHz +/- 3 dB	180 Hz - 13 kHz +/- 3 dB	180 Hz - 13 kHz +/- 3 dB
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION	Sortie : 5 V CC, 1 A	Sortie : 5 V CC, 1 A	Sortie : 5 V CC, 1 A
TAILLE	15,9 cm x 6,4 cm x 4,5 cm	16 cm x 6,5 cm x 4,6 cm	15,85 cm x 6,4 cm x 4,5 cm
POIDS	12,6 oz (360 g)	11,6 oz (330 g)	12 oz (340 g)
CHAMP D'ÉMISSION BLUETOOTH®	10 m/33 pi (en visibilité directe)	10 m/33 pi (en visibilité directe)	10 m/33 pi (en visibilité directe)

**Durée de lecture approximative en fonction d'une lecture audio à niveau moyen à l'aide de la technologie Bluetooth®. Le type de musique, le rythme et le volume influenceront sur la durée de lecture.*

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'enceinte BRAVEN à la pluie ni à l'humidité. Aucun liquide ne doit s'écouler sur l'enceinte BRAVEN ni l'éclabousser, et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'enceinte ni à proximité. Ne pas utiliser l'enceinte près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve à lessive ni d'une piscine, ni dans un sous-sol humide, ni dans un lieu où il y a de l'eau. Comme pour tout autre produit électronique, faire attention de ne pas déverser de liquide sur une partie quelconque du produit. Les liquides peuvent entraîner une panne et/ou un risque d'incendie. La source d'alimentation doit être utilisée uniquement à l'intérieur. Elle n'a pas été conçue ni testée pour recharger des dispositifs à l'extérieur, dans des véhicules de loisirs ni dans des bateaux. Ne pas apporter de modifications au produit ni aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre la sécurité, la conformité aux règlements et la performance du système, et elle annulera la garantie. Ne pas placer une source de flammes, telle qu'une bougie allumée, sur l'enceinte BRAVEN ou à proximité. Puisque l'enceinte BRAVEN contient de petites pièces qui peuvent constituer un risque d'étouffement, elle ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans. Avant l'utilisation, recharger complètement la batterie à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni. Cesser de recharger la batterie si sa pleine charge n'est pas atteinte à l'intérieur du délai de recharge indiqué. En cas de surcharge, la batterie peut devenir brûlante, se fendre ou s'enflammer. Si des fuites ou des déformations causées par la chaleur apparaissent, éliminer adéquatement la batterie. Ne pas essayer de recharger la batterie si la température est inférieure à 0° ou supérieure à 40 °C. Si la batterie fuit, éviter que le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. Ne pas exposer le produit ou la batterie à une chaleur excessive; entre autres, ne pas les exposer aux rayons directs du soleil ni au feu et ne pas les ranger ni les utiliser dans une auto par temps très chaud (où la température peut atteindre plus de 60 °C). Si ces précautions ne sont pas respectées, la batterie et la source d'alimentation peuvent devenir brûlantes, se fendre ou s'enflammer. De plus, le fait d'exposer le produit à ces conditions peut nuire à sa performance et réduire la durée de vie de la batterie. Une exposition prolongée aux rayons directs du soleil peut endommager l'apparence extérieure du produit et les qualités de ses matériaux. Ne pas poser le pied sur les batteries, la source d'alimentation ou le dispositif; ne pas les lancer, les laisser tomber ni leur faire subir un choc violent. Ne pas percer, écraser, cabosser ni déformer les batteries ou la source d'alimentation. Si une batterie ou la source d'alimentation est déformée, l'éliminer adéquatement. Ne pas court-circuiter les batteries. Confier toutes les réparations à du personnel d'entretien qualifié. L'appareil doit être réparé quand il a été endommagé, peu importe comment; par exemple, si le cordon de la source d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si du liquide a été déversé sur l'enceinte BRAVEN ou que des objets y sont tombés, si l'enceinte BRAVEN a été exposée à la pluie ou à l'humidité, si elle ne fonctionne pas normalement ou si elle est tombée. Ne pas essayer de réparer l'enceinte BRAVEN soi-même. L'ouverture ou le retrait des couvercles entraîne un risque d'exposition à des tensions élevées ou à d'autres dangers, et annulera la garantie du fabricant. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, éviter de surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les prises de courant intégrées à un produit. Ne pas placer l'enceinte BRAVEN sur une surface élevée, comme une étagère. Lorsqu'elle diffuse de la musique, l'enceinte BRAVEN peut vibrer et ainsi se déplacer, puis tomber du rebord. Votre dispositif mobile Bluetooth (téléphone portable, lecteur de musique, tablette, ordinateur portable, etc.) doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP afin de pouvoir fonctionner avec votre nouvelle enceinte BRAVEN SIX Series. Le profil A2DP est pris en charge par la plupart des produits mobiles récents dotés d'une fonctionnalité Bluetooth intégrée. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre dispositif pour de plus amples détails et instructions au sujet des profils Bluetooth qu'il prend en charge.

INFORMATIONS JURIDIQUES

Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer de brouillage nuisible, et (2) ce produit doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement anormal.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, de causer du brouillage qui nuira aux communications radiophoniques. Il est toutefois impossible de garantir qu'il ne se produira pas de brouillage dans une installation particulière. Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer le brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : — Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. — Éloigner l'appareil du récepteur. — Brancher l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur. — Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l'assistance.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

WE'RE HERE FOR YOU



ONLINE: www.braven.com



TUTORIALS: www.braven.com/tutorials



SUPPORT: www.braven.com/support



EMAIL: support@braven.com



PHONE: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)



TWITTER: [@bravenproducts](https://twitter.com/bravenproducts)



FACEBOOK: facebook.com/bravenproducts

FULL MANUAL AT
BRAVEN.COM/MANUALS

